

MARKA

DEXUN

MODEL

D-230

CİNSİ

100V MIX AMPLİFİER

**TEKNİK BİLGİLER**

200-300W / 100V Hat trafolu

4-16 Ohm Çıkış

Mp3+Bluetooth

3 Bölge Volum Kontrol

Mikrofonda Müzik Kesme

USB/SD Kart Okuyucu

2 Mikrofon Giriş

Treble ve Bass Kontrolü

100V 3 ZONE MIX AMPLIFIER

ÖZELLİKLER

GİRİŞLER:

MİKROFON3mv/30K Ohm

LİNE100mv / 10K Ohm

ÇIKIŞLAR:

ANA ÇIKIŞ..... 0dB/ 0.775V 600 Ohm

AMP..... 100W/100Vve 150W/100V

TON KONTROL:

TREBLE..... +12dB/-12dB


BASS..... +12dB/-12dB


GENEL:

FREKANS TEPKİSİ.....80Hz-15Khz +-2dB

ÇARPITMA.....<0.02%

S/N ORAN70dB den daha iyi

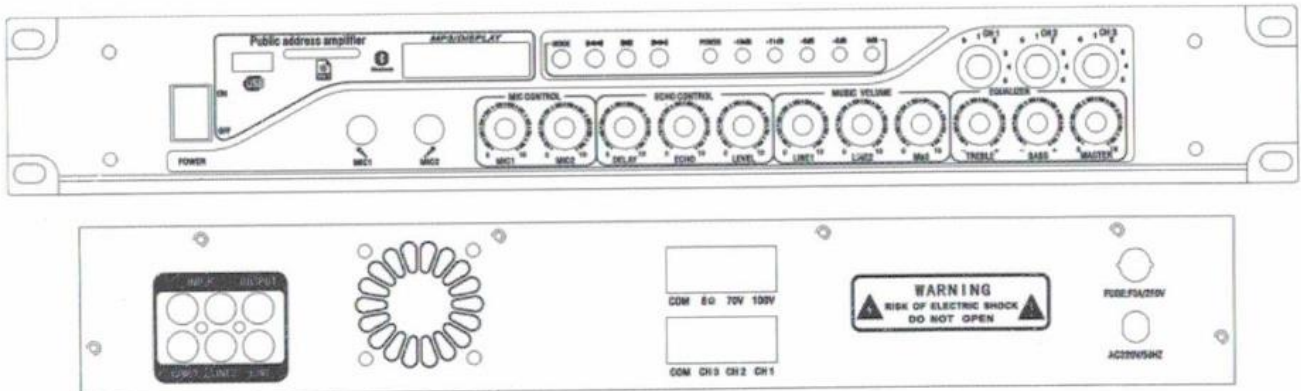

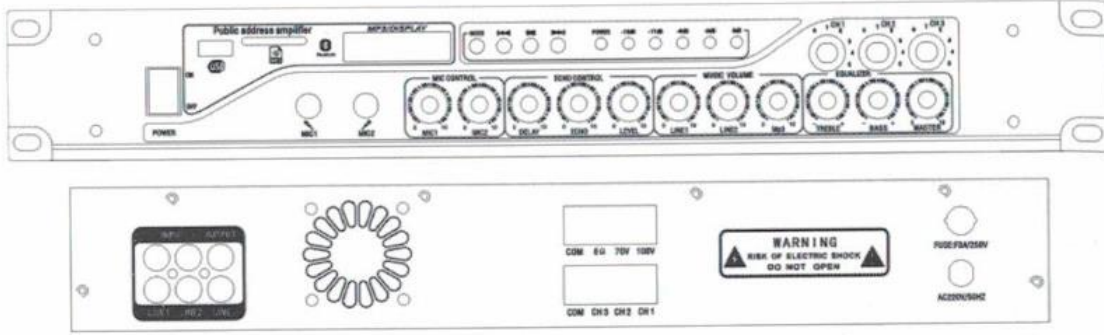

ÖN PANEL

1)MİKROFON GİRİŞİ-1

Mikrofonunuzu bu girişe 1/4 jak ile bağlayınız.

2)MİKROFON GİRİŞİ-2

Mikrofonunuzu bu girişe 1/4 jak ile bağlayınız.

3)MİKROFON VOLÜM KONTROL-1

Bağlı mikrofonun ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

4)MİKROFON VOLÜM KONTROL-2

Bağlı mikrofonun ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

5)ECHO DELAY KONTROL

Delay zamanını echo'ya göre ayarlayabilirsiniz.

6)ECHO TEKRAR

Echo özelliğinin tekrar sayısını ayarlayabilirsiniz.

7)ECHO SEVİYE KONTROL

Echo seviyesini ayarlayabilirsiniz.

8)LINE SEVİYE KONTROL-1

Line ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

9)LINE SEVİYE KONTROL-2

Line ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

10)MP3 SEVİYE KONTROL

MP3 ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

11)TREBLE KONTROL

Treble seviyesini kontrol edebilirsiniz.

12)BASS KONTROL

Bass seviyesini kontrol edebilirsiniz.

13)HOPARLÖR SES SEVİYESİ KONTROL

Hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

14)KANAL-1 SEVİYE KONTROL

Kanal 1'e bağlı hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

15)KANAL-2 SEVİYE KONTROL

Kanal 2'ye bağlı hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

16)KANAL-3 SEVİYE KONTROL

Kanal-3'e bağlı hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

17)SEVİYE EKRANI

Ana ses seviyesini gösterir.Kırmızı yanan ışık cihazın klip seviyesinde çalışmakta olduğunu belirtir.

18)MP3 MODU

Cihaza USB/SD KART/BT/PC bağlantısını yaptığınızda kullanılan moddur.

19)MP3 GERİ

MP3 modunda bir önceki şarkıya geçmek için kullanılır.Aynı zamanda mp3 üzerinden ses seviyesini düşürmek için basılı tutmanız gerekir.