

MARKA

DEXUN

MODEL

D-305

CİNSİ

Mixer Amplifier



TEKNİK BİLGİLER

100V 5 ZONE MIX AMPLIFIER

150-300W / 100V Hat trafolu 4-16 Ohm Çıkış

Mp3+Bluetooth

5 Bölge Volum Kontrol


M krofonda Müzik Kesme USB/SD Kart Okuyucu

3 Mikrofon Giriş

Treble ve Bass Kontrolü Boyut: 2U

GENEL ADRES AMPLIFIKATÖRÜ

KULLANIM KILAVUZU

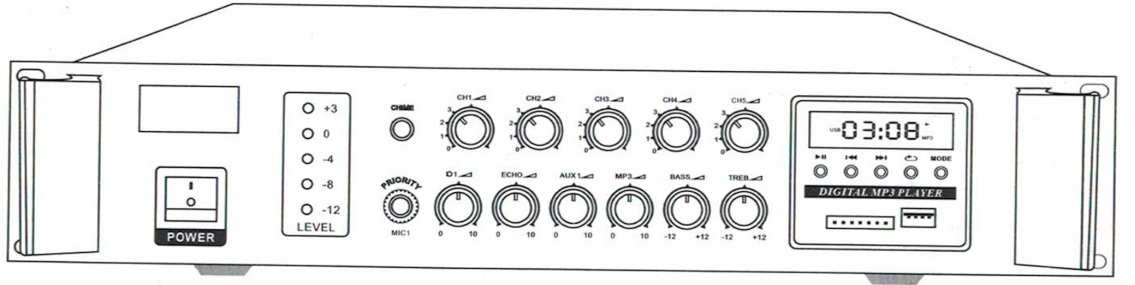

Kullanmadan önce lütfen bu el kitabını okuyun.

GİRİŞ

Bu cihaza su veya sıvı dökmeyin. Cihaz yağmur ya da herhangi bir sıvıya maruz kalırsa anında prizden çekin (kuru elle) ve cihazı kontrol etmesi için servis teknisyeni çağırın. Bu cihazı radyatör, ısıtıcılar, ocaklar gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.


ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



1. Voltajın AC 220-240 V / 50Hz olduğundan emin olun. Eğer emin değilseniz servise veya yerel elektrik hizmeti şirketine danışın.



2. Cihazı hava alan bir yere koyun. Kapalı bir kutunun içerisinde çalıştırmayın.

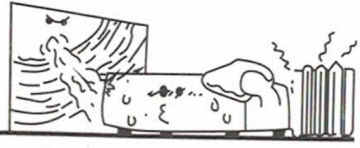


3. Elektrik kablosunu koruyun. Üzerine yüksek basınç uygulamayın ve basmayın. Çekmeyin veya aşırı derecede itirmeyin.



4. Cihaza bir şey girmemesine dikkat edin. Kısa devreye ve cihazda hasara yol açabilir.



5. Su, toz ve nemden sakının. Çiçek vazosu ve içinde su olan başka bir objeyi cihazın üstüne koymayın.

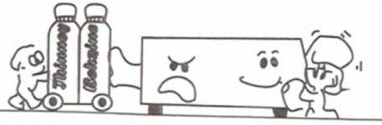

6. Uçucu solüsyonlar ile temizlemekten kaçının. Sinek ilacı sıkmayın. Alkol, boya, benzin vs. ile temizlemeyin.



7. Hava boşluklarını kapatmaktan kaçının. Hava boşluklarının kapatılması cihazın içindeki sıcaklığı artıracak ve cihaza hasar verecektir.



8. Kapağı açmaktan kaçının. Açmayın, tamir etmeyin ve içerideki parçalara dokunmayın. Yardım için yetkili bir servis personeline başvurun.

ÖZELLİKLER

Basit ve kolay kontrol.

- Müzik Beş Bölümlü Ses
- Mikrofon Önceliği ve Zil Sesi


Çeşitli Giriş Kaynakları Arasında Geçiş Sağlama

- AUX ve USB/SD

Yüksek Kaliteli Dijital Eko Reprodüksiyonu

- Karaoke Eko Kontrolü

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM TALİMATI

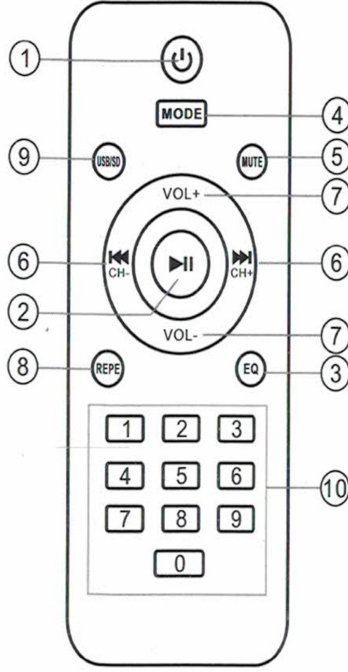


1. **POWER:** Cihazı açmak için basın. Kapatmak için tekrar basın.
2. **PLAY/PAUSE:** Çalmak için basın. Durdurmak için tekrar basın.
3. **EQ:** Ses alan efekt butonu
4. **MODE:** USB/SD/AUX arasında mod seçimini yapar.
5. **MUTE:** Sesi kapatmak için basın.
6. **◀▶:** Sonraki şarkıya atlamak için ▶▶ butonuna basın. Önceki şarkıya atlamak için ◀◀ butonuna basın.
7. **VOL+/VOL-:** Ses seviyesini ayarlamak için basın.
8. **REPEAT:** Tekrar moduna geçin.
9. **SD/USB:** SD kart ve USB'i sırasıyla açmak için basın.
- 10: **0-9:** Sayısal butonlar

SPECIFICATION

Nominal Güç	100W
Toplam Çıkış	4-16 Ω / 70V / 100V
5 Parçalı Çıkış	100V
Frekans Yanıtı	60Hz-16KHz ≤ ±2dB
T.H.D.	0.1%(1KHz)
S/N Oranı (MIC)	66dB
S/N Oranı (LINE)	102dB
Giriş hassasiyeti (MIC)	-50dB
Giriş hassasiyeti (LINE)	-10dB
Güç Kaynağı	AC220V-240V 50Hz

Ürünler devamlı geliştirildiği için önceden haber verilmeden görünüm ve parametrelerde değişiklik yapılabilir.

ÖN VE ARKA PANEL TALİMATLARI

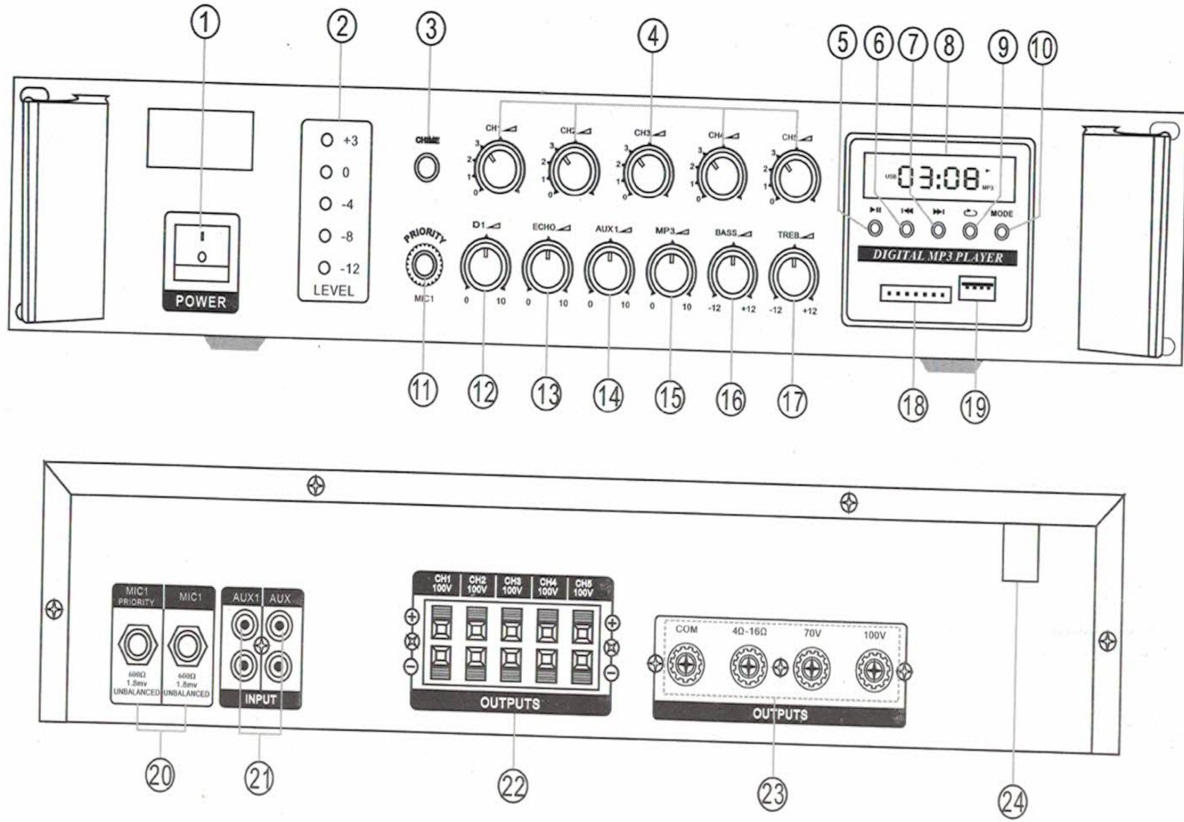

1. Güç anahtarı
2. Seviye göstergesi ışığı
3. Zil sesi
4. CH1-CH5 (100V) ses ayarı
5. MP3 Duraklatma
6. MP3 Önceki Şarkı
7. MP3 Sonraki Şarkı
8. MP3 Ekranı
9. MP3 Tekrar
10. MP3 Modu
11. Mikrofon jakı (öncelik kontrolü)
12. Mikrofon ses ayarı

13. Mikrofon eko ayarı
14. AUX1 ses ayarı
15. MP3/AUX ses ayarı
16. Mikrofon ve Müzik bas ayarı
17. Mikrofon ve Müzik tiz ayarı
18. SD/MMC kart veri giriş arayüzü
19. USB veri giriş arayüzü
20. Mikrofon arka jakı
21. AUX1/AUX ses giriş jakı
22. CH1-CH5 (100V)
23. 4-16 Ω / 70V / 100V
24. AC 220-240V