

MARKA

DEXUN

MODEL

D-400


CİNSİ

100V MIX AMPLİFİER



TEKNİK BİLGİLER

250-500W / 100V Hat trafolu4-16 Ohm ÇıkışMp3+Bluetooth6 Bölge Volum KontrolMikrofonda Müzik KesmeUSB/SD Kart Okuyucu2 Mikrofon GirişTreble ve Bass KontrolüBoyut: 2U100V 6 ZONE MIX AMPLIFIER

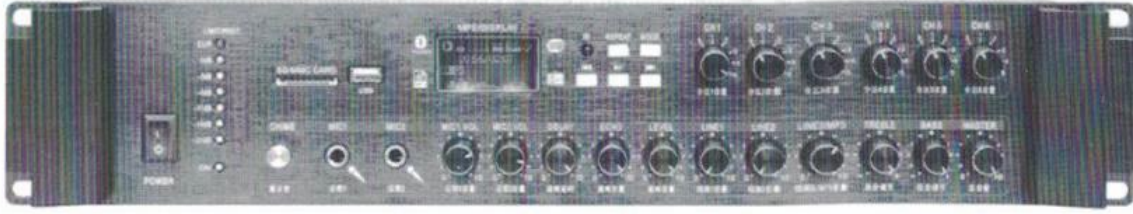

ÖN PANEL

1)MİKROFON GİRİŞİ-1

Mikrofonunuzu bu girişe 1/4 jak ile bağlayınız.

2)MİKROFON GİRİŞİ-2

Mikrofonunuzu bu girişe 1/4 jak ile bağlayınız.

3)MİKROFON VOLÜM KONTROL-1

Bağlı mikrofonun ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

4)MİKROFON VOLÜM KONTROL-2

Bağlı mikrofonun ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

5)ECHO DELAY KONTROL

Delay zamanını echo'ya göre ayarlayabilirsiniz.

6)ECHO TEKRAR

Echo özelliğinin tekrar sayısını ayarlayabilirsiniz.

7)ECHO SEVİYE KONTROL

Echo seviyesini ayarlayabilirsiniz.

8)LINE SEVİYE KONTROL-1

Line ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

9)LINE SEVİYE KONTROL-2

Line ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

10)MP3 SEVİYE KONTROL

MP3 ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

11)TREBLE KONTROL

Treble seviyesini kontrol edebilirsiniz.

12)BASS KONTROL

Bass seviyesini kontrol edebilirsiniz.

13)HOPARLÖR SES SEVİYESİ KONTROL

Hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

14)KANAL-1 SEVİYE KONTROL

Kanal 1'e bağlı hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

15)KANAL-2 SEVİYE KONTROL

Kanal 2'ye bağlı hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

16)KANAL-3 SEVİYE KONTROL

Kanal-3'e bağlı hoparlör ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

17)SEVİYE EKRANI

Ana ses seviyesini gösterir.Kırmızı yanan ışık cihazın klip seviyesinde çalışmakta olduğunu belirtir.

18)MP3 MODU

Cihaza USB/SD KART/BT/PC bağlantısını yaptığınızda kullanılan moddur.

19)MP3 GERİ

MP3 modunda bir önceki şarkıya geçmek için kullanılır.Aynı zamanda mp3 üzerinden ses seviyesini düşürmek için basılı tutmanız gerekir.

20)MP3 OYNAT/DURDUR

MP3 modun da iken şarkıyı durdurma yada oynatma fonksiyonunu bu tuşla yapabilirsiniz.

21)MP3 İLERİ

MP3 modunda bir sonraki şarkıya geçmek için kullanılır.Aynı zamanda mp3 üzerinden ses seviyesini yükseltmek için basılı tutmanız gerekir.

22)MP3 EKRANI

MP3 moduna bağlı özellikleri bu ekrandan görebilirsiniz.

23)SD/MMC GİRİŞİ

SD kartınızı bu girişe takarak kullanabilirsiniz.

24)USB GİRİŞİ

USB kartınızı bu girişe takarak kullanabilirsiniz.

25)GÜÇ ANAHTARI

Cihazınızın elektrik bağlantısının doğru yapıldığına emin olduktan sonra güç anahtarını açık konuma getirerek cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz

ARKA PANEL

26)LINE-1 GİRİŞ

RCA jak ile ses giriş bağlantısını yapabilirsiniz.

27)LINE-2 GİRİŞ

RCA jak ile ses giriş bağlantısını yapabilirsiniz.

28)LINE ÇIKIŞ

RCA jak ile cihazınızdan ses sinyal çıkışını yapabilirsiniz.

29)AMFİ GÜÇ ÇIKIŞI

4/16 Ohm hoparlör bağlantısı ve 70v/100v bağlantısını buradan yapabilirsiniz.

30)AC BAĞLANTISI

220V AC güç kaynağına bağlantıyı buradan yapınız.

31)SİGORTA

3A sigorta yuvasıdır.

