

MARKA DEXUN

MODEL D-705

CİNSİ Mixer Amplifier



TEKNİK BİLGİLER

100V 5 ZONE MIX AMPLIFIER

500-700W / 100V Hat trafolu 4-16 Ohm Çıkış

Mp3+Bluetooth

5 Bölge Volum Kontrol


M krofonda Müzik Kesme USB/SD Kart Okuyucu

3 Mikrofon Giriş

Treble ve Bass Kontrolü Boyut: 2U


GENEL ADRES AMPLIFIKATÖRÜ

KULLANIM KILAVUZU

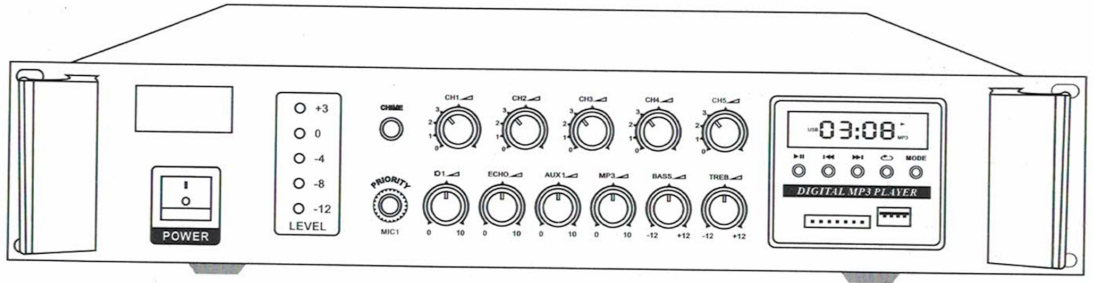

Kullanmadan önce lütfen bu el kitabını okuyun.

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM TALİMATI

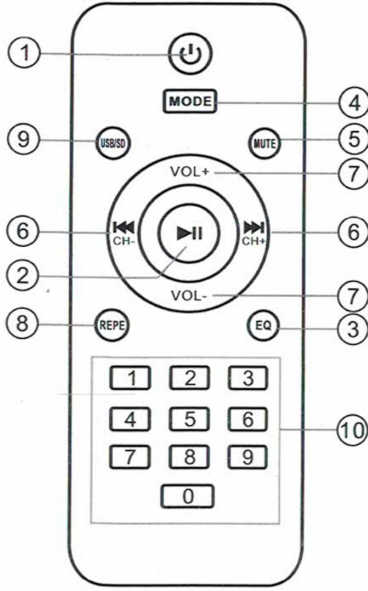

1. **POWER:** Cihazı açmak için basın. Kapatmak için tekrar basın.
2. **PLAY/PAUSE:** Çalmak için basın. Durdurmak için tekrar basın.
3. **EQ:** Ses alan efekt butonu
4. **MODE:** USB/SD/AUX arasında mod seçimini yapar.
5. **MUTE:** Sesi kapatmak için basın.
6. **◀▶:** Sonraki şarkıya atlamak için ▶▶ butonuna basın. Önceki şarkıya atlamak için ◀◀ butonuna basın.
7. **VOL+/VOL-:** Ses seviyesini ayarlamak için basın.
8. **REPEAT:** Tekrar moduna geçin.
9. **SD/USB:** SD kart ve USB'i sırasıyla açmak için basın.
10. **0-9:** Sayısal butonlar

SPECIFICATION

Nominal Güç	100W
Toplam Çıkış	4-16 Ω / 70V / 100V
5 Parçalı Çıkış	100V
Frekans Yanıtı	60Hz-16KHz ≤ ±2dB
T.H.D.	0.1%(1KHz)
S/N Oranı (MIC)	66dB
S/N Oranı (LINE)	102dB
Giriş hassasiyeti (MIC)	-50dB
Giriş hassasiyeti (LINE)	-10dB
Güç Kaynağı	AC220V-240V 50Hz

Ürünler devamlı geliştirildiği için önceden haber verilmeden görünüm ve parametrelerde değişiklik yapılabilir.

GİRİŞ

Bu cihaza su veya sıvı dökmeyin. Cihaz yağmur ya da herhangi bir sıvıya maruz kalırsa anında prizden çekin (kuru elle) ve cihazı kontrol etmesi için servis teknisyeni çağırın. Bu cihazı radyatör, ısıtıcılar, ocaklar gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



1. Voltajın AC 220-240 V / 50Hz olduğundan emin olun. Eğer emin değilseniz servise veya yerel elektrik hizmeti şirketine danışın.



2. Cihazı hava alan bir yere koyun. Kapalı bir kutunun içerisinde çalıştırmayın.




3. Elektrik kablosunu koruyun. Üzerine yüksek basınç uygulamayın ve basmayın. Çekmeyin veya aşırı derecede itirmeyin.



4. Cihaza bir şey girmemesine dikkat edin. Kısa devreye ve cihazda hasara yol açabilir.



5. Su, toz ve nemden sakının. Çiçek vazosu ve içinde su olan başka bir objeyi cihazın üstüne koymayın.



6. Uçucu solüsyonlar ile temizlemekten kaçınınız. Sinek ilacı sıkmayınız. Alkol, boya, benzin vs. ile temizlemeyin.



7. Hava boşluklarını kapatmaktan kaçınınız. Hava boşluklarının kapatılması cihazın içindeki sıcaklığı artıracak ve cihaza hasar verecektir.



8. Kapağı açmaktan kaçınınız. Açmayın, tamir etmeyin ve içerideki parçalara dokunmayın. Yardım için yetkili bir servis personeline başvurun.

ÖZELLİKLER

Basit ve kolay kontrol.

- Müzik Beş Bölümlü Ses
- Mikrofon Önceliği ve Zil Sesi


Çeşitli Giriş Kaynakları Arasında Geçiş Sağlama

- AUX ve USB/SD

Yüksek Kaliteli Dijital Eko Reprodüksiyonu

- Karaoke Eko Kontrolü

ÖN VE ARKA PANEL TALİMATLARI

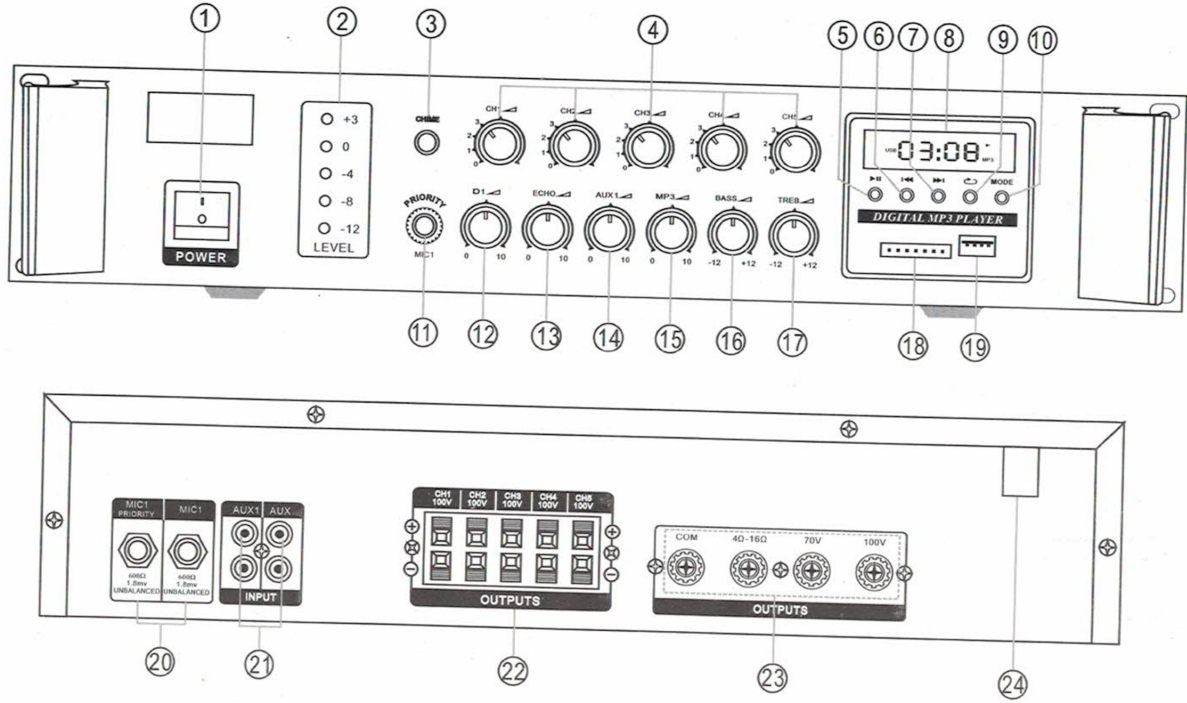

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Güç anahtarı | 13. Mikrofon eko ayarı |
| 2. Seviye göstergesi ışığı | 14. AUX1 ses ayarı |
| 3. Zil sesi | 15. MP3/AUX ses ayarı |
| 4. CH1-CH5 (100V) ses ayarı | 16. Mikrofon ve Müzik bas ayarı |
| 5. MP3 Duraklatma | 17. Mikrofon ve Müzik tiz ayarı |
| 6. MP3 Önceki Şarkı | 18. SD/MMC kart veri giriş arayüzü |
| 7. MP3 Sonraki Şarkı | 19. USB veri giriş arayüzü |
| 8. MP3 Ekranı | 20. Mikrofon arka jakı |
| 9. MP3 Tekrar | 21. AUX1/AUX ses giriş jakı |
| 10. MP3 Modu | 22. CH1-CH5 (100V) |
| 11. Mikrofon jakı (öncelik kontrolü) | 23. 4-16 Ω / 70V / 100V |
| 12. Mikrofon ses ayarı | 24. AC 220-240V |